

Universal-Markise



- Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und legen Sie diese für die Montage zurecht.
- Sie benötigen für die Montage einen Schraubendreher, eine Kombizange und evtl. eine Wasserwaage. Zur Befestigung der Winkel und Gelenkstücke am Mauerwerk benötigen Sie eine Bohrmaschine mit geeignetem Bohrer zum Setzen der Dübel.
- Am besten zu zweit aufstellen!

Bei seitlicher Montage der Gelenke ist an den Rohrenden der Fallarme (6) eine zweite Bohrung 90° versetzt anzubringen.

Abstand L:

Verwenden Sie die Tuchwelle mit eingesteckten Distanzhülsen als Bohrschablone.

- Getriebe mit Winkelstück (2) verschrauben
- beide Mitnehmer in die Enden der Tuchwelle stecken

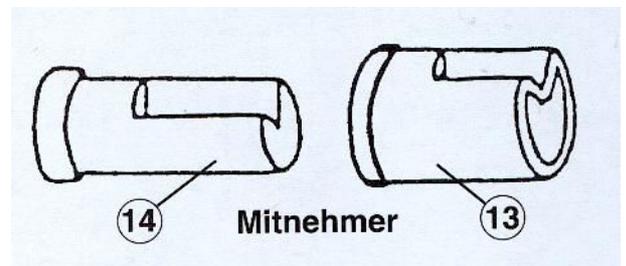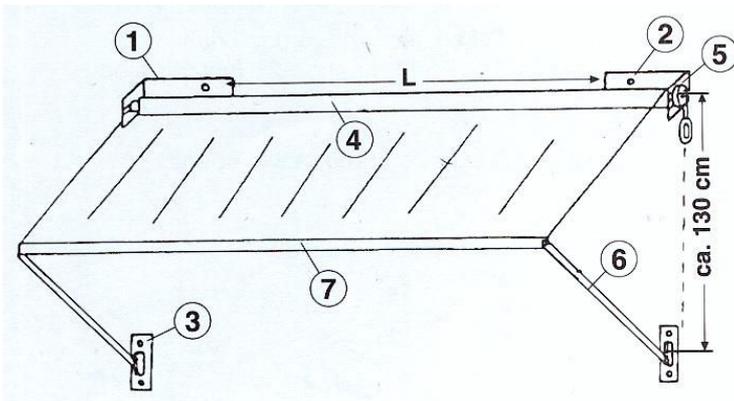

1. Winkelstücke (1+2) im Abstand L an Wand oder Decke befestigen.
2. Gelenkstück (3) hinten oder seitlich im passenden Abstand befestigen.
3. Tuchwelle auf Kunststoff-Mitnehmer von Winkelstück (1) aufstecken. Am anderen Ende Mitnehmer mit Getriebe (5) einstecken und Getriebe mit Winkelstück (2) verschrauben.
4. Fallarme (6) mit Gelenken (3) verschrauben.
5. Ausfallrohr (7) mit Fallarmen (6) verschrauben.

Nach dem Zusammenstecken der Tuchwelle die Distanzhülsen (13) einstecken.

Sollte versehentlich ein Mitnehmer beschädigt werden, so liegen im Beschlagbeutel zwei Ersatzteile bei. Diese vor der Montage in heißem Wasser erwärmen.

Die Bestellung von Ersatzteilen kann beim Hersteller nur schriftlich erfolgen. Legen Sie bitte der Ersatzteilbestellung eine Kopie der Ersatzteilliste bei und kennzeichnen Sie die benötigten Teile. Geben Sie bitte die Einbaubreite und Gestellfarbe an.


Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigungen jeder Art, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Urheber. 1/2009

Fax: 0 86 71 / 97 76 60 • Email: Ersatzteile@Angerer-Freizeitmoebel.de • www.Angerer-Freizeitmoebel.de

Montieren Sie zunächst das Fallrohr (mit Gewinde am Rohrende) und die Tuchwelle entsprechend der **Abbildung 2**. Wir empfehlen die Verwendung eines Gleitmittels (Seife).

Die Rohrverbinder **36** und **37** haben jeweils eine Nut. Diese Nut schieben Sie bitte so in die Rohrteile, dass die Schrauben **21** (mit den Unterlegscheiben **22**) in diese Nut geschraubt werden können.

Ab Einbaubreite 200 cm sind Tuchwelle und Fallrohr zerlegt.

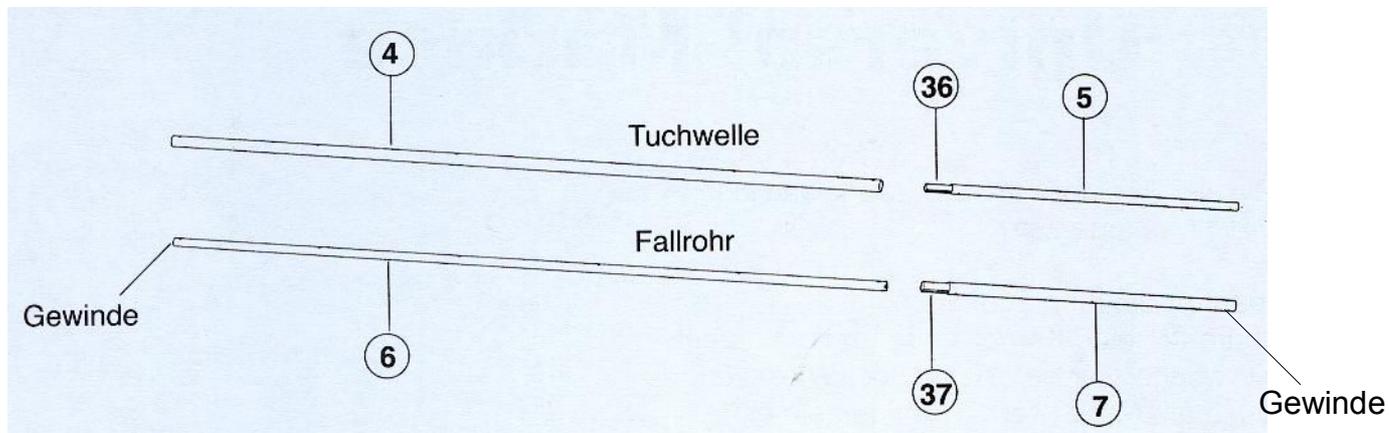

Vor Montage des Tuches die Distanzhülsen in die Enden der Tuchwelle stecken.

Legen Sie das Tuch so auf den Boden, dass die Stoff-Falte für das Fallrohr oben ist. Die Befestigung des Tuches erfolgt nun an der bis nach außen laufenden Lochreihe.

Tuchwelle: Befestigen Sie zuerst die beiden äußeren Schrauben. Durchstechen Sie dazu das Verstärkungsband mit einem spitzen Gegenstand und drehen Sie dann die Schraube **21** (mit Scheibe **22**) ein. Dann die übrigen Schrauben eindrehen.

Fallrohr: Stecken Sie das Fallrohr in die Stoff-Falte und befestigen Sie die Schrauben wie oben.

